

Indikator för "Låg vattennivå"

Indikator för "Ånga redo"

Brytare för huvudström

Brytare för ångpannan

Uttag för ångslang

Lock för vattentank

Digitalmätare

Strömsladd

Avtappingslock för ångpanna



1 Ta bort tanklocket och fyll på med vanligt vatten. (**OBS använd bara vatten inget kem**).



2 Anslut laddaren till vägguttag. (Kontrollera att det finns ström i uttaget).



3 För in ångkontakten på ångslangen i uttaget. tryck fast ordentligt tills den "klickar i".




4 Sätt på lämpligt tillbehör genom att trycka in tillbehöret och låsa fast det med det gula snäpplåset. **Stäng alltid av maskinen då du byter verktyg.**



5 De två svarta knappar på handtagets framsida ska stå på noll.



6 Slå på båda brytarna och vänta sedan ungefär 5 minuter tills den gröna indikatorn tänds. Den gröna indikatorn anger att ångpannan har nått rätt arbetstryck.

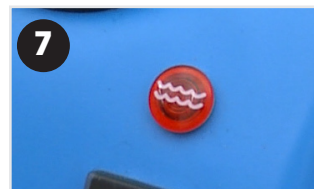

7 När tanken är tom tänds den röda indikatorn "slut på vatten" och ångutgången fungerar inte förrän vatten fylls på i vattentanken. Detta kan göras utan att först stänga av enheten.



8 Den digitala mätaren visar temperaturen och timmar.



9 Det finns tre knappar på handtagets framsida.
1. minsta ånga
2. mellan ånga
3. Hett vatten. Med knappen följer hett vatten med ångstrålen. Varmvattenknappen ska användas under korta intervaller om några få sekunder för att undvika att generatoren laddas ur snabbt. Varmvatten som kommer ut ur mun-

stycket kan ha en temperatur på 170 °C. **Kontrollera att brytaren inte har tryckts in av misstag och att strålen inte är riktad mot människor eller djur.**



10 För att börja använda maskinen riktar ut munstycket mot den yta som ska rengöras och trycker in den vita knappen på handtagets insida. Då kommer ånga ut ur munstycket.



11 När maskinen inte används en längre tid eller om den står kallt så vattnet kan frysa så ska vattnet tappas ut ur maskinen. Låt maskinen svalna helt, (**maskinen måste vara kall och avstängd**) Skruva sedan bort avtappningslocket och töm ångpannan helt på vatten. Skruva tillbaka locket.

Kalka av maskinen regelbundet. Fyll vattentanken och placera en behållare

under enheten. Låt maskinen svalna helt, (**OBS! maskinen måste vara kall**) Knappen för ångpannan ska vara av. Ta bort det nedre avloppslocket. Låt vattnet rinna ut. Stäng sedan av enheten genom att slå av huvudbrytaren och ta bort strömsladden från uttaget. Sätt tillbaka avloppslocket. Ångpannan är nu rengjord och du kan sätta i strömsladden igen i uttaget och aktivera huvudbrytaren. Vi rekommenderar att du också trycker på ångknappen på insidan av handtaget så att överskottsluft släpps ut ur den tomma ångpannan. Vänta 3 minuter tills påfyllningsprocessen har avslutats.