

ATT Fylla

Rengöringsvätskan finns i två tankar som, även om de inte är helt fyllda, skall fyllas lika mycket, företrädesvis med behållare på plats.



Följ instruktioner för kvantitet på den kemiska behållaren.
Desinfektionsmedel, luktborttagare eller luktlöslösare kan användas.
Försäkra att produkterna är lämpliga för bruk tillsammans med din maskin.


ATT ANVÄNDA

1. Se till att handtaget är i viloläge. (Uppåt)
2. Kontrollera att programmet är ställt till Transport eller Vila
3. Sätt i kontakten i eluttaget.
4. Välj program genom att välja en av de 4 förvalda positionerna, vilket avgör hur hårt borstarna trycks mot golvet.




ATT STARTA RENGÖRINGSCYKELN

1. Håll handtaget och sänk det långsamt tills borstarna börjar rotera. Släpp ut rengöringsvätska på borstarna genom att dra i utlösaren på handtaget, sänk sedan handtaget mer tills borstarna kommer i kontakt med golvytan.

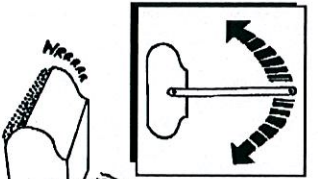

2. Skjut maskinen framåt och följ samma spår med enheten för "mopping" i drift (spaken pekar nedåt)
3. Uan att blöta golvet för mycket, släpper du ut vätska i intervall genom att trycka in spaken på handtaget, men bara när maskinen rör sig.

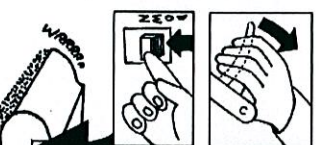

4. Kontrollera tanken med smutsvatten regelbundet och töm så fort den är full. Tanken är placerad på mitten och är mycket enkel att avlägsna.




HUR MAN TVÄTTAR GOLV

Börja tvätta från ett av rummets hörn. Gå baklänges tills det finns tillräckligt med plats för att ändra riktning på handtaget till motsatta sida av maskinen. Gå bakifrån maskinen och fortsätt tills du når slutet på det område som behöver rengöras.



Gå sedan tillbaka över samma spår till startpositionen för att försäkra komplett renhet från hörn till hörn. Överlappa varje spår lite för att försäkra att inget område har missats.

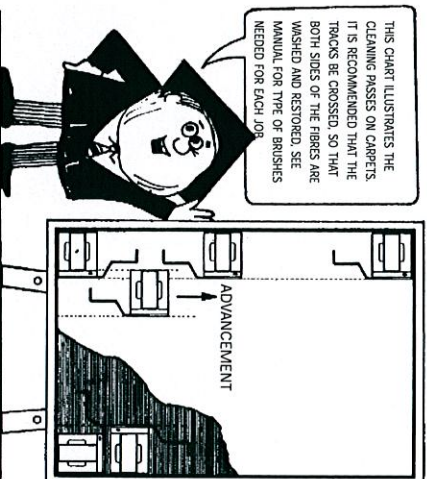

ÅNGUPPSÄTTNING - Modell 340 & 420

Med ånguppsättningen behöver bara en tank fyllas med vatten. **Vattnet skall aldrig ha kemikalier tillsatta.**

Se till att röret från varmvattenbehållaren är anslutet till vattentanken. Använd vanliga maskininställningar; t.ex. följ inställningar för korrekt typ av golv.

Sätt på ångan med den upplysta knappen på handtaget och dra i handtaget för att starta när ångan börjar sändas ut. Ett minimalt bruk av vattenlösaren krävs för att hålla borstarna och remmarna fuktiga. Den kan användas mer frekvent för mycket smutsiga områden.

Låt aldrig ånguppsättningen bli helt torr! När ånga slutar att flöda skall maskinen stängas av och vattentanken fyllas på.

Tillsätt aldrig kemikalier!
Vid byte mellan vatten/kemikalietankar och ånguppsättning, skall du se till att alla kablar är placerade på samma sida om maskinen som etikabeln/handtaget.

RULLTRAPPSMASKIN

- Modell 420 & 620

Använd alltid maskinen längst ner på rulltrappan.

Håll alltid maskinen fast medan du arbetar.

Se till att stabiliserande styrrjul är insatta i rulltrappans spår eller kanaler.

Bästa resultat uppnås om dammsugning används först, använd inställning "4" för detta.

Använd vattenlösaren sparsamt vid våtrengöring.

Se manualen tillägnad rulltrappor för fullständiga instruktioner.

ATT RENGÖRA MASKINEN

Ta bort de tre tankarna, använd sedan en fuktig svamp eller trasa och rengör noggrant gummitransportbanden och alla delar på maskinen, speciellt under.

Ta bort all kvarvarande smuts från hörnen genom att använda en målarpensel.

Torka av ordentligt.

Spraya banden med DUPLEX silikon spray, enligt instruktionerna på behållaren.

Maskinen skall endast rengöras med en fuktig trasa, använd aldrig stora mängder vatten!



ATT RENGÖRA TANKARNA

Tanken med smutsvatten och de två tankarna med rent vatten som innehåller tvättmedel kan tvättas under en rinnande vattenkran.

Se till att det inte finns några främmande föremål kvar under gummiventilerna i de två tankarna genom vilka tvättvätskan förs ut, eftersom detta skulle kunna hindra slängning och vätskan skulle fortsätta att flöda.

Ta bort den svarta remsan och rensa noggrant om dropphälen är blockerade.

ATT RENGÖRA BORSTARNA

Avlägsna borstarna regelbundet för rengöring, de kan tvättas under en rinnande vattenkran.

Byt position på borstarna regelbundet (för jämt slitage).

RENGÖRINGSMEDEL

Vi rekommenderar Duplex utbud av rengöringsprodukter, som är speciellt utformat för bruk i dessa specialiserade maskiner.

- HYDROWASH – neutralt allvätskemedel med lite skum (mattor, hårda golv, arbetsytor etc.)
- HYDROFRESH – luktborttagande, urinneutraliserande och rengörande medel.
- STRIPCLEAN – lågt alkaliskt färgborttagningsmedel.
- SCUFF OFF – gummlösning för repborttagning.